

Kullanma Kılavuzu

Sistem işleticisi için

VIESSMANN

Vitotherm E16

Tip E16.A18

Tip E16.A21

Tip E16.A24


Tip E16.A27

Elektronik kontrollü konforlu sürekli akış tipi ısıtıcı

VITOTHERM E16



Güvenlik uyarıları



Uyarı sözcüğü olan yerlerde ilave bilgiler bulunmaktadır.

6228593

Güvenlik uyarıları (devam)

KK için 3 sayfalık güvenlik uyarıları TASLAK

[illegible]

[illegible]

Amacına uygun kullanım

Cihaz, içme suyunu ısıtmak için kullanılır ve bir veya birkaç su alma yerine besleme yapabilir.

Cihaz, ev ortamında kullanım için tasarlanmıştır. Eğitim almamış kişiler tarafından da güvenli bir şekilde kullanılabilir. Cihaz, aynı şekilde kullanılması şartıyla küçük işletmeler gibi ev dışı ortamlarda da kullanılabilir.

Bunun dışındaki her türlü kullanım amacına uygun olmayan kullanımdır. Bu kılavuza ve kullanılan aksesuarlara ait kılavuzlara uyulması da amacına uygun kullanım kapsamındadır.

Cihaz tanımı

Vitotherm EI6

Elektronik kontrollü sürekli akış tipi ısıtıcı, giriş sıcaklığından bağımsız olarak çıkış sıcaklığını güç sınırına kadar sabit tutar.

Armatürdeki sıcak su valfini açtığınız anda cihaz suyu doğrudan su alma yerinde ısıtmaya başlar. Hat mesafelerinin kısa olması, enerji ve su kayıplarının düşük olmasını sağlar.

Sıcak su kapasitesi; soğuk su sıcaklığına, ısıtma gücüne, debiye ve istenen sıcaklık ayarına bağlıdır.


Isıtma sistemi

Çıplak tel ısıtma sisteminde basınca dayanıklı bir plastik kılıf mevcuttur. Isıtma sistemi hem az kireçli hem de kireçli sular için uygundur ve kireçlenmeye karşı büyük ölçüde duyarsızdır. Isıtma sistemi hızlı ve verimli bir sıcak su beslemesi sağlar.

Hava algılama

Cihazda, ısıtma sisteminde hasar oluşumunu büyük ölçüde önleyen bir hava algılama özelliği mevcuttur. Çalışma sırasında cihaza hava girmesi durumunda cihaz bir dakika süreyle ısıtma gücünü keserek ısıtma sistemini korur.

Kullanım

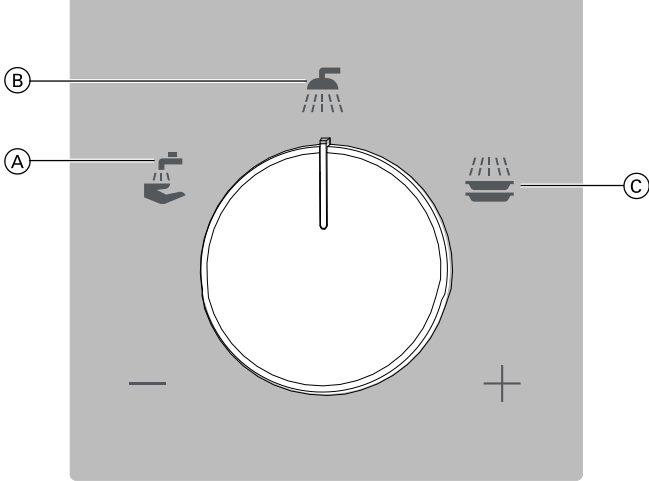

Res. 1

- Ⓐ El yıkama lavabosu yaklaşık 35 °C
- Ⓑ Duş, banyo teknesi yaklaşık 45 °C
- Ⓒ Mutfak eviyesi yaklaşık 55 °C

Sıcak su çıkış sıcaklığını 3 kademede ayarlayabilirsiniz.

Sıcaklık ayar düğmesini istediğiniz konuma çevirin.

Uyarı

Armatür tamamen açıkken ve sıcaklık ayarı maksimum seviyedeyken yeterli çıkış sıcaklığına ulaşılabilmesi halinde, cihazdan akacak su miktarı radyatörün ısıtacağından daha fazla olacaktır.

⇒ Bu durumda debiyi armatürden azaltın.

Termostat armatürüyle çalışma için

1. Cihazdaki sıcaklığı maksimum sıcaklık seviyesine ayarlayın (mutfak eviyesi sembolü yaklaşık 55 °C).
2. İstediğiniz sıcaklığı termostat armatüründe ayarlayın.

Su beslemesi kesildikten sonra



Dikkat

Cihazın susuz çalıştırılması cihaz hasarlarına neden olur.

Cihazı tekrar işletmeye almadan önce aşağıdaki adımları uygulayın.

1. Şebeke gerilimini kapatın (örneğin sayaç kutusundaki sigortayı sökün veya kapatın).
2. Cihazın aşağı yönündeki armatürü açın.
3. Suyun cihazdan ve yukarı yöndeki soğuk su borusundan akmasını ve havasız duruma gelmesini bekleyin.
4. Armatürü tekrar kapatın.
5. Şebeke gerilimini tekrar açın.

Ne yapmalı?

Bakım ve temizlik

Gövdenin bakımını yapmak için nemli bir bez kullanın.



Dikkat

Uygun olmayan temizlik maddelerinin kullanılması gövde yüzeyine zarar verir. Aşındırıcı veya çözücü temizlik maddeleri kullanmayın.

Armatürleri düzenli olarak kontrol edin. Armatür çıkışlarındaki kireci piyasada satılan kireç çözücüleri kullanarak temizleyebilirsiniz.


Cihaz arızaları

Arıza	Nedeni	Çözümü
Armatür tamamen açık olmasına rağmen cihaz çalışmaya başlamıyor.	Gerilim mevcut değildir.	Ev tesisatındaki sigortaları kontrol edin.
	Armatürdeki püskürtme başlığı veya duş başlığı kireçlenmiştir ya da kirlenmiştir.	Püskürtme başlığını/duş başlığını temizleyin ve/veya kireçten arındırın.
	Su beslemesi kesilmiştir.	Cihazın ve yukarı yöndeki soğuk su borusunun havasını „Su beslemesi kesildikten sonra“ bölümünde açıklanan şekilde tahliye edin.
Sıcak su alınırken kısa süreliğine soğuk su akışı oluyor.	Hava algılama özelliği suda hava algıladığı için ısıtma gücünü kısa süreliğine kapatmıştır.	Cihaz bir dakika sonra otomatik olarak tekrar çalışmaya başlar.

Uyarı

Arızanın ancak bir uzman tarafından giderilebileceği durumlarda, daha hızlı ve daha iyi bir yardım alabilmek için lütfen cihaz tipini ve üretim numarasını uzmana bildirin.

Cihaz tipi ve üretim numarası bilgilerini cihazın alt tarafındaki tip etiketinde bulabilirsiniz. Bunun için kapatma kapağını (A) açın.

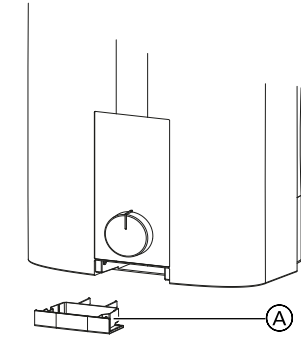

Res. 2

Müşteri servisi

Sisteminize ilgili sorularınız varsa ve sistemin bakımı ve onarımı ile ilgili olarak tesisat firmasına başvurunuz. Yakınıınızda bulunan tesisat firmalarının adreslerini, ör. İnternet'te www.viessmann.de adresinde bulabilirsiniz.



Viessmann ısı Teknikleri Ticaret A.Ş.
A Carrier Company
Şerifali Mahallesi Söyleşi Sokak No:39
34775 Ümraniye - İstanbul
Telefon: (0-216) 528 46 00
Faks: (0-216) 528 46 50
www.viessmann.com.tr